9 **Justieren die Größe des Dossierungfache.**
Wenn das Fach ist zu klein, schieben Sie den oberen Rand A mit Ihrem Finger hinaus und heben den Teiler heraus und verschieben ihn in die Schiene innerhalb des Pillenbox. Justieren die Größe des Dossierungfaches Teiler an der gewünschten Stelle einsetzen und runterdrücken, bis er klickt.

10 **Pillen in den Dossierungfächern einsetzen.**
Der Pillenbox ist mit 1+2 und 3+4. gekennzeichnet Fach 1+2 nach links hinausschieben und die Pillen für die erste Dosierung in Fach 1 einsetzen dann mit Fach 2, fortfahren zu füllen und das Fach zurück Drücken. Fach 3+4 rechts hinausschieben, die Pillen einsetzen und das Fach zurück drücken. Die Dossierungfächer müssen immer in ihren Plätzen in der Pillenbox sein, damit die Pillen nicht herausfallen können.

11 **Der Pillenbox wird auf den Uhreinheit angebracht.**
Das Alarmgerät in Richtung der Pfeile, drücken, die auf der Rückseite der Alarmeinheit sind, die Pillenbox in der Schiene der Taktgeber schieben. Wenn die Pillenbox richtig eingerastet ist, die Uhr in der Schiene den Pillenbox drücken.

12 **Der Pillenbox in das Tablett entfernen/einsetzen.**
Die Pillenbox entfernen, in dem Sie den Daumen oben an den kurzen Seiten der Pillenbox setzen und diesen anheben. Die Box einsetzen, in umgekehrter Folge in den Behälter drücken, bis Sie ein Klicken hören.

dosis® **soll für Kinder und Unbefugte unriechbar sein.**

Bedienung und Wartung.
dosis® ist ein technologisch hervorragendes Produkt und sollte sorgsam behandelt werden. Damit die Garantie erhalten bleibt müssen Sie diese Richtlinien beachten.

- Das Produkt muss sauber gehalten wird und eine regelmäßige Hygienische Reinigung erfolgen.
- Pillenüberreste aus den Dossierungfächern herauszunehmen die Pillenboxen regelmäßig mit Spülmittel reinigen, spülen und trocknen.
- Der Speicherbehälter und die Pillenbox können nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.
- Die Alarmeinheit mit einem weichen Tuch regelmäßig abwischen.
- Ätzende Chemikalien oder Lösungsmittel nicht benutzen, wenn Sie den Taktgeber, die Anzeige, der Pillenbox oder den Behälter säubern, damit sie nicht beschädigt werden.
- Keine scharfen Gegenstände benutzen damit der Taktgeber die Anzeige, der Pillenbox oder der Behälter, nicht beschädigt werden könne.
- Vermeiden Sie, das die Alarmeinheit und die Pillenbox in staubigen oder schmutzigem Klima verwendet wird, da die Elektronik in der Alarmeinheit zerstört werden kann.
- Die Alarmeinheit nicht bemalen. Die Farbe kann die beweglichen Teile verstopfen. Die Farbe kann giftige Substanzen enthalten, die Kästen Zerstören könnten.
- Die Alarmeinheit vor Feuchtigkeit schützen. Regen, Wasser und Flüssigkeiten enthalten Substanzen, die elektronische Ausrüstung korrodieren können.
- Die Alarmeinheit nicht bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen verwahren. Extreme Temperaturen können das Leben der elektronischen Ausrüstung beschädigen und verkürzen.
- Nicht versuchen, die Uhreinheit zu reparieren oder zu öffnen, die unsachgemäße Behandlung kann die Funktionen des Taktgebers beschädigen und zerstören.
- Die Uhreinheit nicht fallen lassen, rütteln oder schlagen. Das elektronische System kann zerbrechen.

Die Garantie beträgt ein Jahr nach Erwerb und umfasst Defekte in den Materialien und in der Herstellung. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Nachlässigkeit oder Verletzungen durch das Produkt. Bei Garantieanspruch muss das Produkt mit einer detaillierten Beschreibung des Defektes und die Quittung von der Verkaufstelle eingesendet werden. Der Kunde ist für den Versand verantwortlich.

VICTRIX AB
SVEAVÄGEN 82 113 59 STOCKHOLM SCHWEDEN
8-673 77 77 FAX:08-673 77 75 INTERNET: www.dosis.se

dosis®

dosis® 7

HANDBUCH

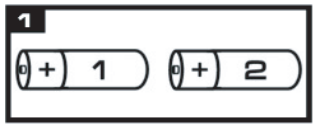

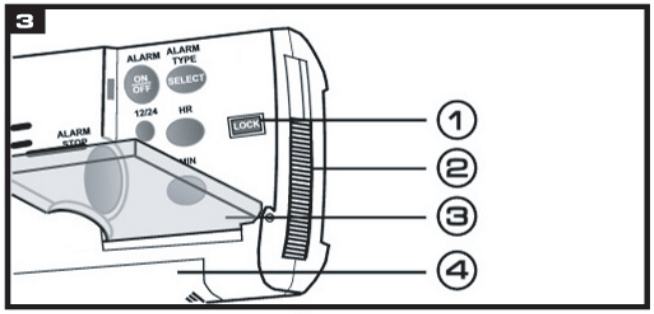

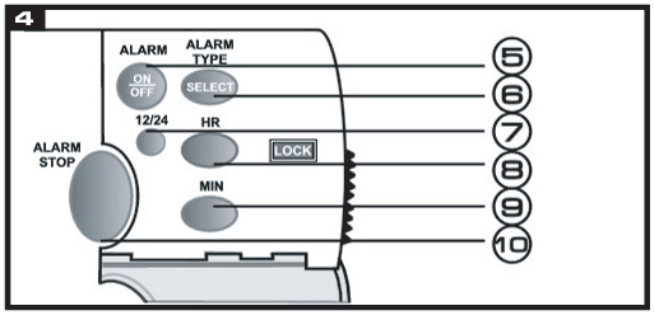

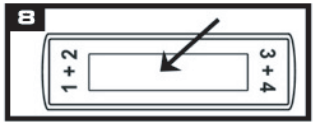

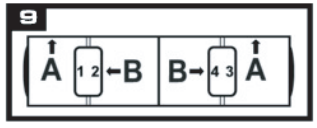

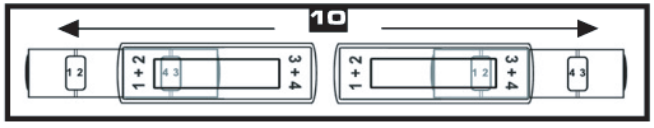

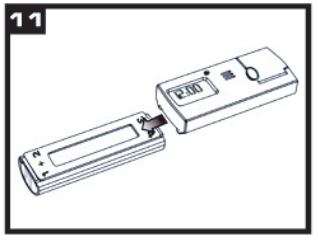

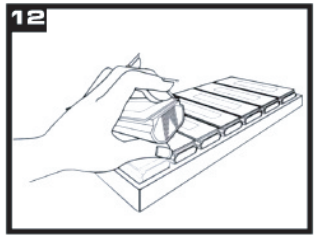

1 Einsetzen der Batterien.

Benötigt werden pro Uhreneinheit 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Batterieabdeckun ④ nach links drücke und die Abdeckung öffnen. Zwei neue Batterien einsetzen, wie in Bild 1. gezeigt wird. Ein Signal ertönt, zur Bestätigung, dass die Batterien richtig eingesetzt worden sind. Wenn kein Signal ertönt, die Batterien entfernen und richtig wieder einzusetzen. Die Batterieabdeckung in die untere Schiene einlegen und die Abdeckung nach rechts drücken, bis Sie ein Klicken hören. **Die Batterien wechseln** Wenn, die Abbildungen, der Display nicht mehr hell ist oder das Alarmsignal, schwach werden. Die Uhr und die Alarm Zeiten müssen neu eingestellt werden, wenn die Batterien Gewechselt worden sind.wenn die Abbildungen, der Display nicht mehr hell ist oder das Alarmsignal, schwach wird. Die Uhr und die Alarm Zeiten müssen neu eingestellt werden, wenn die Batterien Gewechselt worden sind.

2 Den schützenden Film von der Anzeige entfernen.

3 4 Beschreibung.

① Uhr, Alarm = A1, A2, A3, A4 und Verriegelung
② Programm Knopf
③ Schutzabdeckung
④ Batterietür
⑤ ON/OFF = Bestätigt, dass den Alarm aktiviert oder abgestellt wird
⑥ SELECT = Wählt das Alarm Signal (grüne Knopf)
⑦ Anzeige12 AM/PM oder ein 24 Stunden Tag
⑧ HR = Stunden
⑨ MIN = Minuten
⑩ ALARM/STOP = Stellt das Alarmsignal ab

Einstellung der Uhr.

1. Die Schutzabdeckung öffnen ③. Bewege ② das Programm Knopf zu CLOCK, bis die Uhr in ①, gezeigt ist, die Zahl blinkt.
2. Die Uhr ist für 12 Stunden Anzeige AM/PM 12:00 vorprogrammiert. An den ⑦ 12/24 Knof drücken zur Änderung der Uhr, für eine 24 Ständige Tageinstellung.
3. Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit, an den Knopf ⑧ HR = Stunden und ⑨ MIN = Minuten, drucken. Die Uhrzeiten können geändert werden wann immer Sie wollen.

Einstellung des Alarm.

Alarm 1 = früh morgens, 2 = morgens, 3 = Nachmittag, 4 = abends

1. Bewege ② die Programm Knopf zu A1, wie im ① gezeigt ist, und 0:00 Blinkt für ein 24 Stunden, 12:00 für AM/PM (English/USA Zeit).
2. Drücke an ⑧ HR = Stunde und an ⑨ MIN = Minute um der ersten Alarm einzustellen. Die Uhr und der Zahl 1 blinken. Drücke an ⑤ ALARM ON/OFF, die bestätigt, dass den Alarm eingestellt ist. Der Alarm Symbol wird in der rechten Ecke der Anzeige. Angezeigt Das Symbol bestätigt, dass der Alarm Signal aktiviert ist.
3. Bewege ② das Programm Knopf zu A2, wie im ① gezeigt ist, um das folgende Alarmsignal einzustellen. Drücke an HR und MIN und die Uhr und der Zahl 2 blinkt. Bestätigen Sie, dass der Alarm eingestellt ist, bevor Sie den Nächsten Alarm Einstellen. Das Einstellenverfahren für A3 und A4 wiederholen. Bewege ② dem Programm Knopf zu LOCK, wie im ① gezeigt ist, um die Einstellungen festzulegen. Die Alarmzeiten können geändert werden wann immer Sie wollen.

5 ❶ Alarmsymbol ❷ Uhr ❸ Anzahl der bestätigten Alarm-

einstellungen pro Tag. Die Kreuze unter die Uhr zeigen an, nicht eingestellt oder eingestellt. Der bestätigten Alarm erfolgen jeden Tag zur gleichen Zeit. **Das Programm Knopf muss zu LOCK sein, wenn Sie die Pillenbox benutzen.**

6 Die Alarm Symbole:

❶ Piependen Alarm ❷ Sprach Alarm ❸ Visuellen Alarm.
Nur ein Signal kann zu allen Alarmzeiten aktiviert werden. Drücke an Den grünen Knopf ⑥ SELECT, das Signal wählen und ③ schließen die Abdeckung. Das Signal kann jederzeit geändert werden, außerhalb wenn der Alarm aktiviert ist.

Überprüfung der Alarmeinstellungen.

Bewege ② das Programm Knopf zu A1, wie im ① gezeigt ist, und ein Blinkenden Alarmzeit mit Zahl 1 und Alarm Symbol wird gezeigt. Wenn das Alarmsymbol nicht gezeigt wird, dann ist den Alarm nicht aktiviert. Drücke ⑤ ALARM ON/OFF und der Alarm Symbol wird in der Anzeige Gezeigt. Fortfahren mit dasselbe Routine auf A2 uzw. Am Ende der Überprüfung das Programm Knopf zu LOCK verschieben. Die Alarmzeiten können für Sommerzeit oder Winterzeit eingestellt werden, oder als eine Erinnerung, einer Einspritzung, einer Flüssigkeit oder eine pulverisierte Medizin oder ein Suppository zu nehmen. Es kann auch als Wecker verwendet werden um Sie regelmäßig aufzuwecken.

Wie der Alarm funktioniert?

Der Alarm geht zur gestellten Zeit. An ⑩ ALARM/STOP drücken, um den Alarm abzustellen, wenn Sie den Alarm nicht abstellen, klingelt, die Anzeige, bis dreimal, mit in einen Abstand von jeweils einer Minute.

7 Was geschieht, wenn Sie die Warnung übersehen?

Wenn Sie eine Warnungszeit übersehen werden mehrere Pillezahlen Durchgekreuzt und MISSED PILL blinkt. Die Zahl erscheint, dort wo die Einnahmezeit vergessen worden ist. Wenn Sie ⑩ ALARM/STOP Drücke verschwindet der MISSED PILL Text von der Anzeige. Durch-Gekreuzten Zahlen verschwinden automatisch nach 23 Stunden.

Warum geht der Alarm nicht zur Startzeit an?

1. Die Zahl, die unter die Uhr steht, wurde nicht eingestellt oder bestätigt. Die Schutzabdeckung ③ öffnen. Bewege ② der Programm Knopf zu der Zahl, die unter die Uhr (1=A1, 2=A2, 3=A3, 4=A4) Stehen. Der ⑤ ALARM ON/OFF, drücken und das Alarmsymbol, das bestätigt, dass der Alarm aktiviert ist, wird dann in der Anzeige gezeigt. Die Einstellung für die andere Zahlen wiederholen, die unter dem Glocke, Fehlen. Um den Vorgang zu beenden, die Programm Knopf zu LOCK verschieben. Die Anzeige und die bestätigten Zeiten mit der Zahl werden unter dem Glocke Gezeigt.
2. Wenn, die Zahl in der Anzeige blinken, verschieben Sie ② die Programm Knopf zu LOCK, wie in der ① gezeigt ist.

8 Aufzeichnungen auf den Pillenbox.

Selbstklebende Aufkleber sind enthalten und Sie können Anmerkungen über den Namen, die Medizin, die Tage etc. schreiben und die Aufklebe auf der Pillenbox, befestigen.